Kanal R1
M 1:1000/100
M1.K1

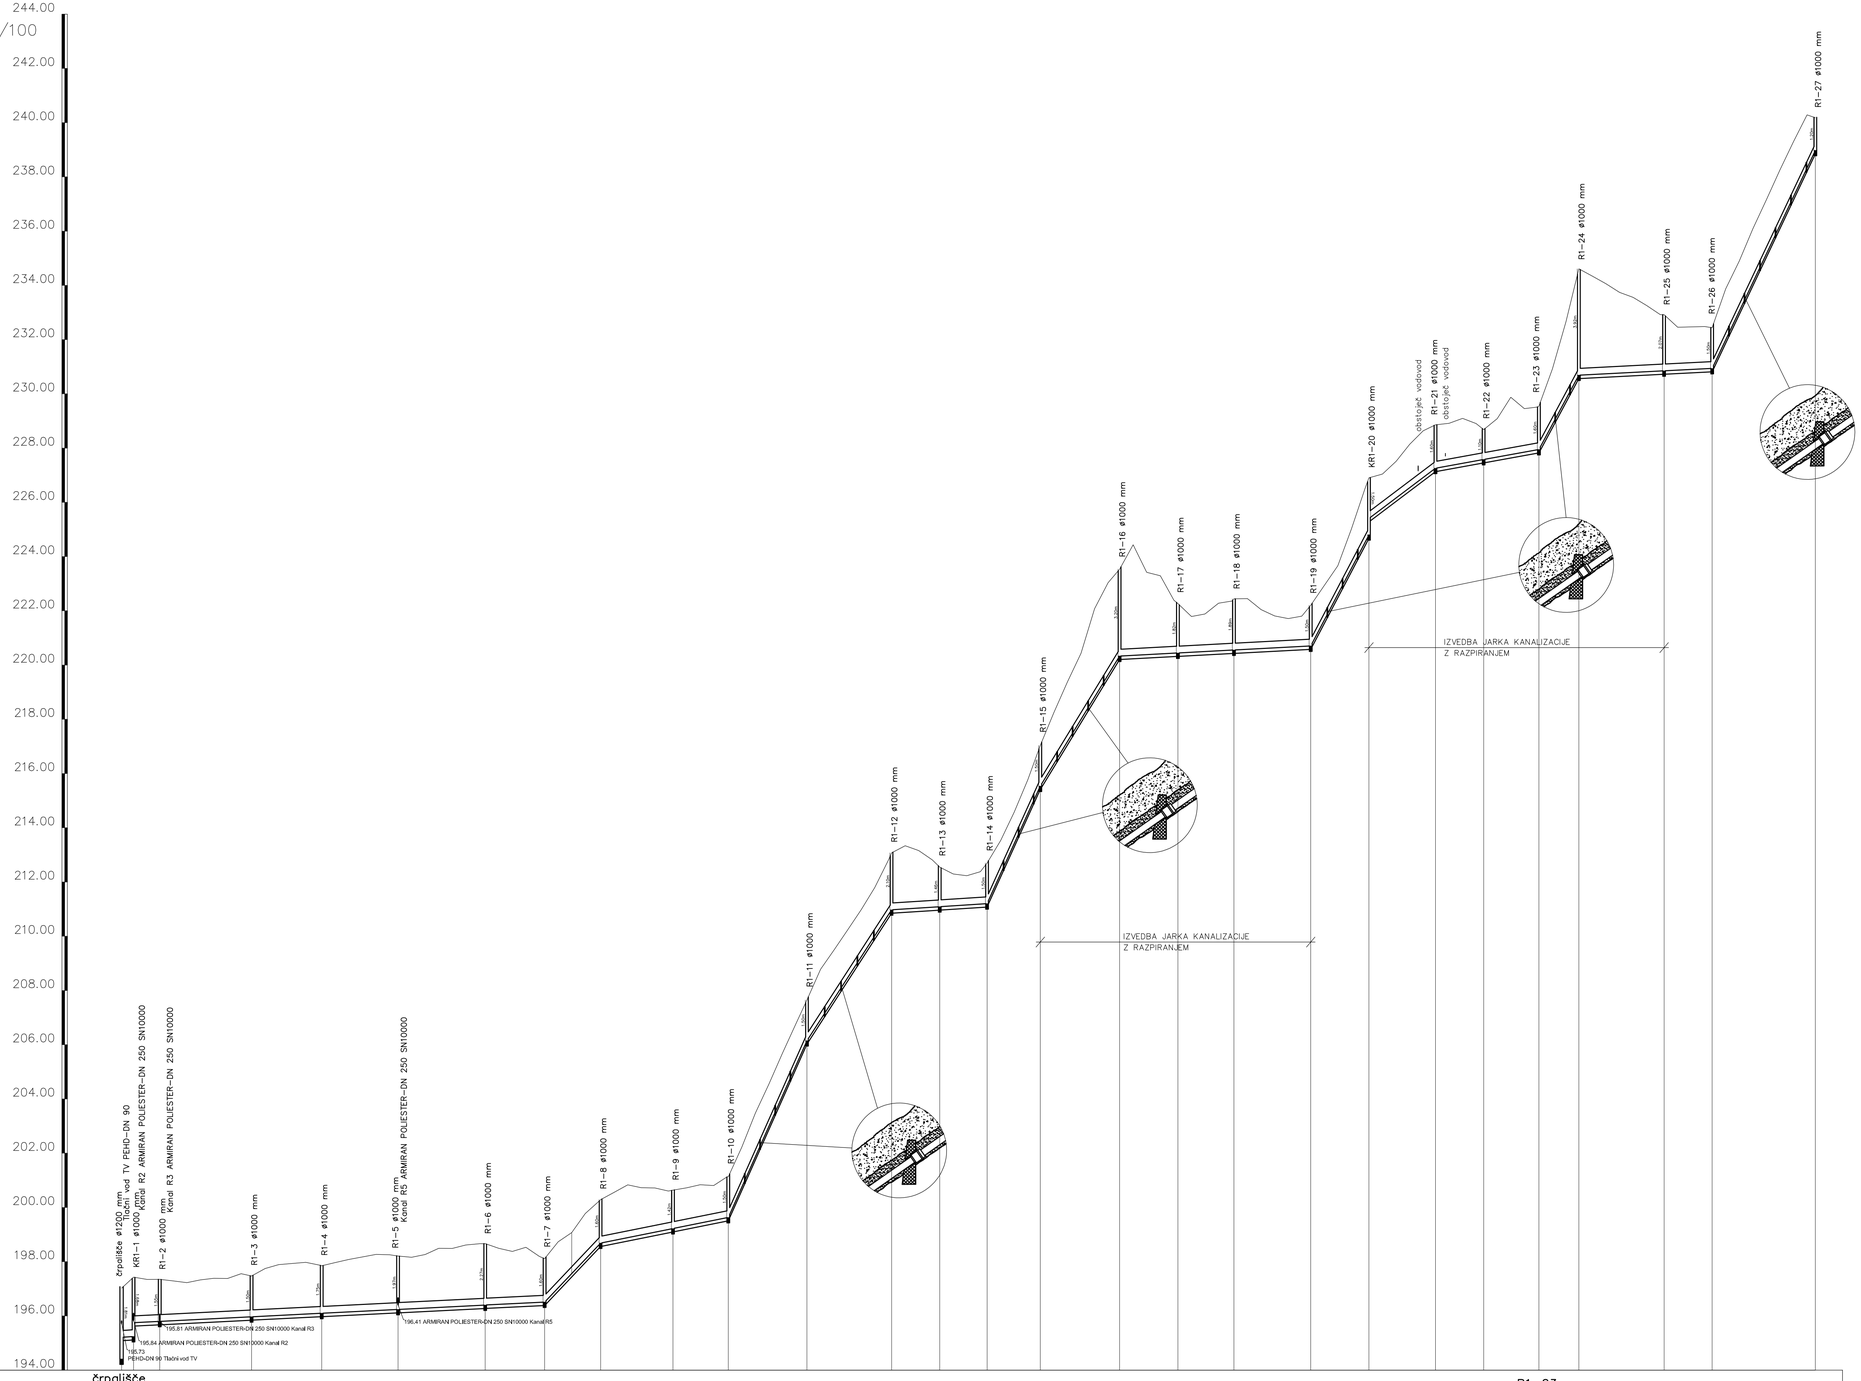

IME	črpališče	KR1–1	R1–2	R1–3	R1–4	R1–5	R1–6	R1–7	R1–8	R1–9	R1–10	R1–11	R1–12	R1–13	R1–14	R1–15	R1–16	R1–17	R1–18	R1–19	KR1–20	R1–21	R1–22	R1–23	R1–24	R1–25	R1–26	R1–27
STACIONAŽA	0.00	4.40	14.06	47.93	73.81	101.94	134.10	156.01	176.65	203.35	223.73	252.75	283.96	301.71	319.18	338.80	368.06	389.55	410.22	438.53	460.01	484.54	502.30	522.67	537.42	568.85	586.58	624.63
KOTA TERENA	197.02	197.43	197.35	197.29	197.23	197.39	197.38	197.56	197.75	197.89	197.93	197.98	197.85	197.97	198.08	198.17	198.27	198.25	198.21	198.16	198.26	198.46	198.49	198.61	198.67	198.38	198.53	198.19	198.12	198.26	198.49	198.61	198.67	198.49